

GOAL GV用キーブランクがFLAT番(F-205)として販売開始!

F-205(GV用)




『複製する際の注意』

F-109(V18)等と比べ先端が細く鋭角なピンタンブラー
となっています。

純正キーの形状と大きく異なるカッターで複製すると
鍵の抜き差しに影響がでます。

必ず専用カッター [GVCW-K超硬] [GVCWハイス]
を使用してください。

F-205 GV 合鍵作製用治具関連商品

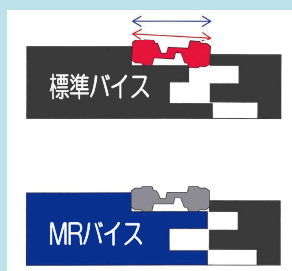

MRバイス

MATRIX SLX,SX用


MRバイスに交換すればPR,PS,GVはもちろん
通常の「FLAT」「MT」も正確にバイスできます。

L型バイス治具

MATRIX SLX,SX,Pro,Evo用

PR・PS・GVを平行にバイスできます。
標準バイスではバイス幅が狭くて平行にバイス
できなかった鍵にも使用できます。
縦くわえにも使用します。

※MATRIX SLX/SXでMRバイス交換済みの場合は不要です。

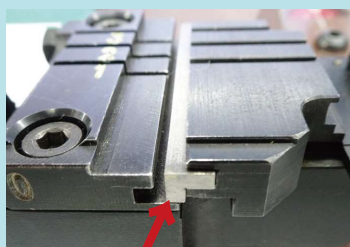

【ガイド】 6

Φ6mm×42mm

【カッター】

Φ6mm×42mm


NEW

GVCW-K F-205専用超硬カッター

GVCW F-205専用ハイスカッター

通常加工用

※見落としが無い様に加工してください。

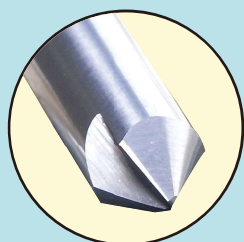

F-205(GV用)の合鍵複製に最適な底辺・角度の専用カッターとなっています。

※超硬とハイスの2種類がありますのでお好みのカッターを選択してください。

ディンプル加工時の見落とし解消に！

F-205 GV 合鍵作製用ピッチゲージ加工治具

【ガイド】 **GV**
Φ 6 mm × 4 2 mm

ピッチ加工用

※GV ピッチゲージと使用してください。

【カッター】
Φ 6 mm × 4 2 mm

NEW **GVCW-K** F-205専用超硬カッター

GVCW F-205専用ハイスカッター

GV ピッチゲージ (側面板付)

GSS KM-2型, MATRIX SLX, SX, Pro, Evo用


※キーマシンによっては使用できません。

側面板



MATRIX SLX/SX で MR バイス使用時の加工方法



治具のセット方向に注意

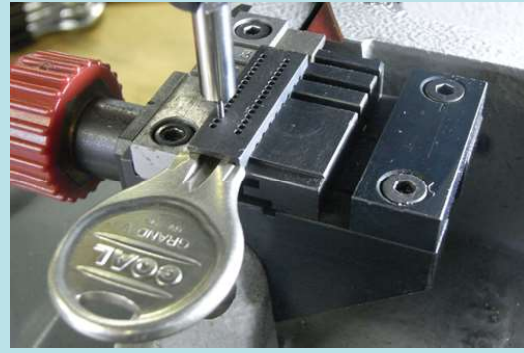


ガイドが底にあたるまで押し入れてください。

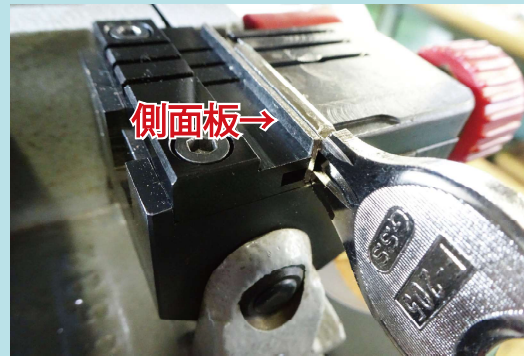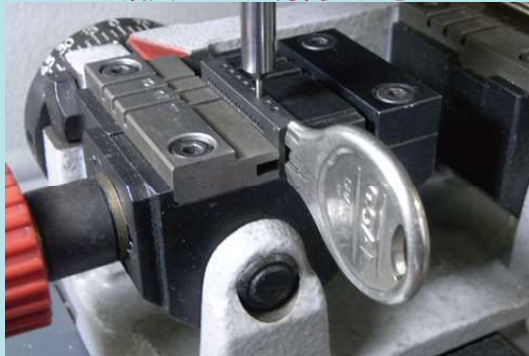

側面板→

MATRIX 純正バイスで L 型バイス治具を使用した場合の F-205(GV) 側面バイス方法

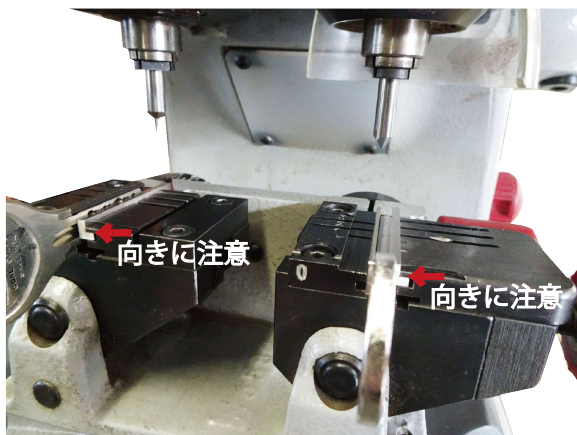

向きに注意

向きに注意

L 型バイス治具の白面を手前にし、短い方をバイス溝に合わせ上向きにセットし純正キーブランクキーを挟みます。

※平面に関しては L 型バイスで通常の挟み方をして下さい。

MATRIX SLX/SX/Pro/Evo で
L 型バイス治具を使用した
ピッチゲージ加工の動画はこちらから



お問い合わせは弊社製品取扱いの販売店までお願いいたします。

株式会社後藤製作所